

Hawk-Matic® *HK-1* Persönliche Stopfmaschine

Schnellstart-Anleitung


Website: www.Hawkmatic.eu

Email: info@hawkmatic.eu




Hawkmatic.eu

Lieferumfang

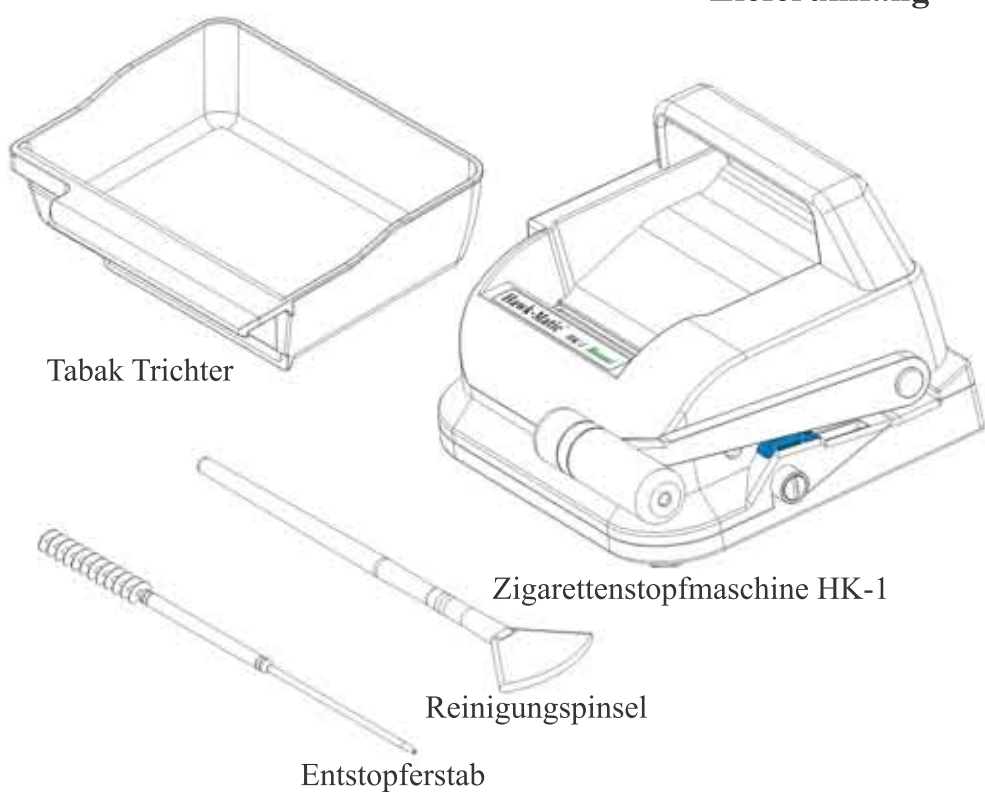

1


Betriebsanleitung

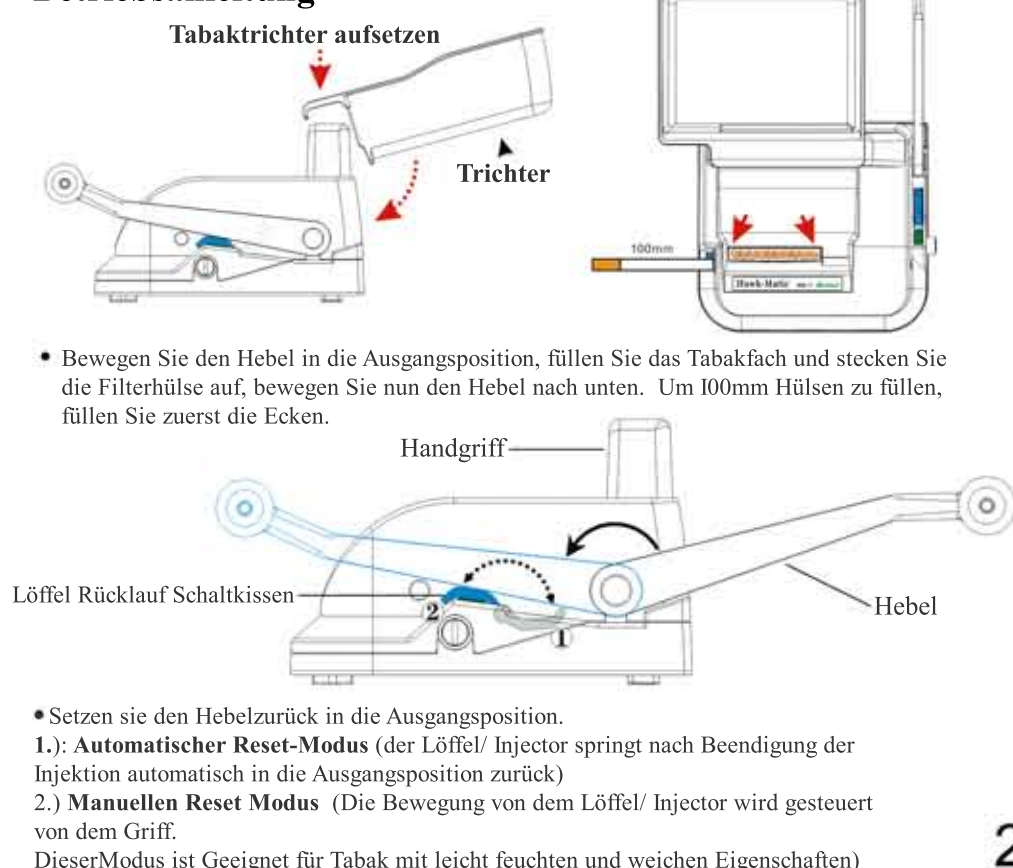

2

Bitte beachten Sie folgende Punkte

- Achten Sie beim Drücken und Ziehen des Hebels darauf, Ihre Finger nicht an den Eingang des Tabakfachs zu legen, um Verletzungen zu vermeiden!
- Achten Sie beim betätigen des Hebels darauf diesen in die richtige Ausgangsposition zu bringen um Fehler beim zurücksetzen des Löffels / Injectors zu vermeiden
- Wenn es sich als schwieriger weist den hebel zu betätigen oder sie zuviel Widerstand bemerken, probieren sie es bitte nicht mit Gewalt. Probieren sie mehrmals den Hebelzubetätigen bis sie keinen Widerstand mehr merken.
- Häufige Gründe, warum es beim betätigen des Hebels zu Widerstand kommen kann:**
- Löffel / Injector hatte keinen guten Reset. Vielleicht hängt Tabak fest (Öffnen Sie den Hebel)
- Zu viel Tabak eingefüllt und zu fest (Hebel öffnen und Tabak reduzieren)
- Tabakreste sowie Teer und Nikotine haften an der Kammer und am Löffel (Befolgen Sie die Reinigungsrichtlinien "Reinigung")

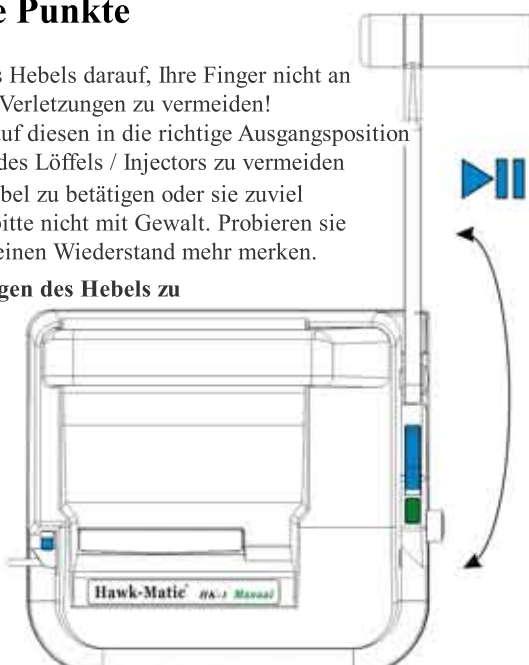


Der Löffel kann nicht zurückgesetzt werden, die Kammer muss gereinigt werden, und der Hebel sollte ohne Tabak gedrückt werden, um den Löffel/ Injector wieder an Ort und Stelle zu ziehen, bevor er weiter verwendet wird.

3

Reinigungsrichtlinien für die Reinigung


- Automatischer Reset Modus** Einstellen, den Löffel zurück setzen, dann Mit der Reinigungsbürste via des Mundstücks des Löffels das Fach Reinigen.
- Maschine einstellen auf **Manueller Reset Modus** Den Löffel / Injector auf maximaler Längsausfahren und mit einem feuchten Tuch reinigen. Setzen Sie eine Reinigungsbürste ein, um den Löffel schlitzen von der Halterung auf der anderen Seite der Maschine zu reinigen.

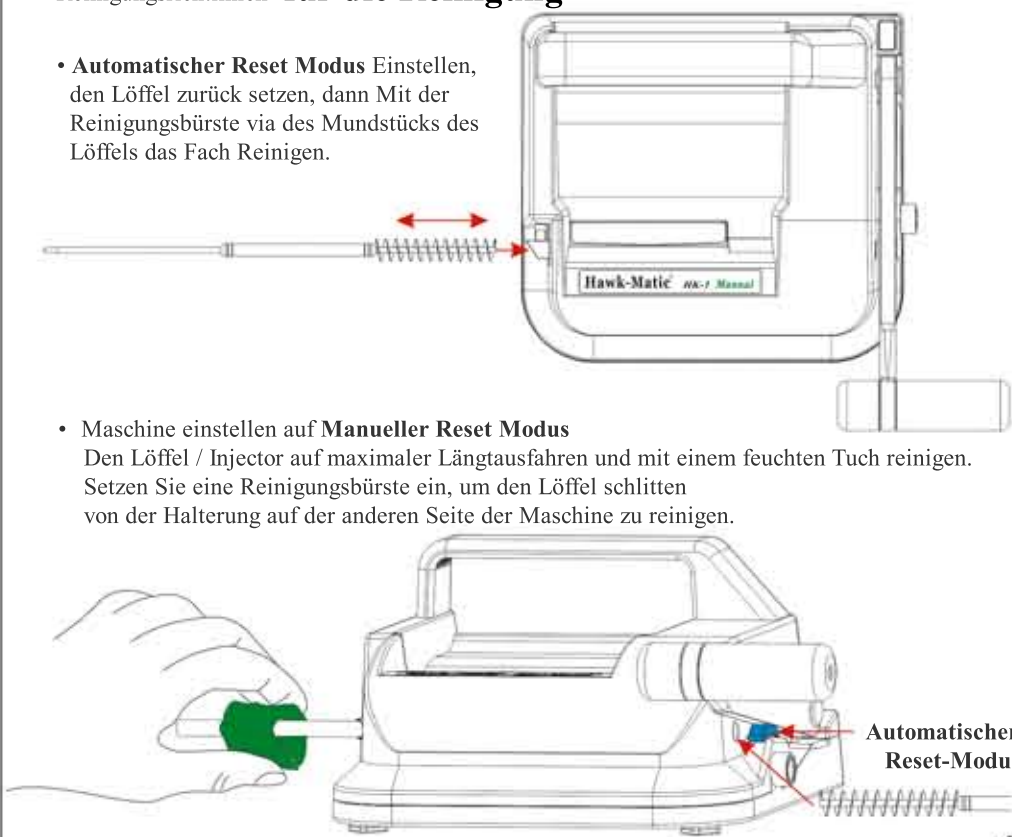

4

Verwendung der Stellschraube

- Das Öl im Zylinder tritt während des Maschinenbetriebs nach und nach aus, was dazu führt, daß der Löffel nicht ausreichend herausgedrückt wird (wie in Abbildung 2 dargestellt). Um die hohe Qualität der Zigaretten zu erhalten, muss der Löffel durch verstellbare Schrauben richtig eingestellt werden
- Durch Drehen der Einstellschraube um eine Umdrehung kann der Schubweg des Löffels um 3,5 mm verlängert oder verkürzt werden. Die Drehung im Uhrzeigersinn verlängert sich, während die Drehung gegen den Uhrzeigersinn verkürzt wird

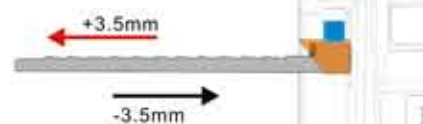


Ziehen sie den Löffel / Injector nicht zu stark an. Wenn der Löffel zu weit herausragt, kann er nicht zurückgesetzt werden und die Maschine funktioniert nicht mehr Ordnungsgemäß

5

www.Hawkmatic.eu

Der Standardabstand besteht darin, dass die Wurzel des Löffels die Düse / Mundstück um 2-4 mm überragt.

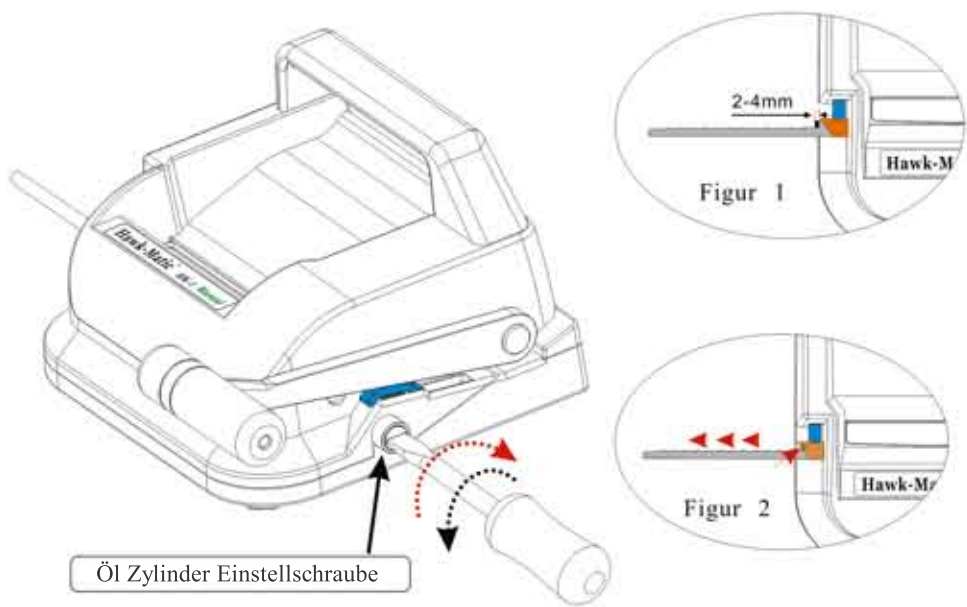


Wenn die Einstellschraube am Ende im Uhrzeigersinn gedreht wurde aber Abstand des Löffelschiebens immer noch nicht ausreichend ist, muss das Hydrauliköl nachgefüllt werden

Hydrauliköl nachfüllen

Hydrauliköl HV 46 nachfüllen

- Ziehen sie den Griff fest und wickeln sie ein Taschentuch oder Baumwolltuch um Ölschlus
- Stellen Sie die Maschine mit dem Ölschlus nach oben auf die Seite und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Einstellschraube zu öffnen
- Füllen Sie mit einem Werkzeug oder einen dünnen Schlauch, führen Sie den Schlauch ein in den Boden des Schraubenlochs und füllen Sie es langsam (wie in Figur 3 dargestellt).


Stellen Sie sicher, dass der Hebel fixiert ist, bevor Sie die Einstellschraube entfernen! Berühren Sie den Ölzylinder beim Nachfüllen nicht.

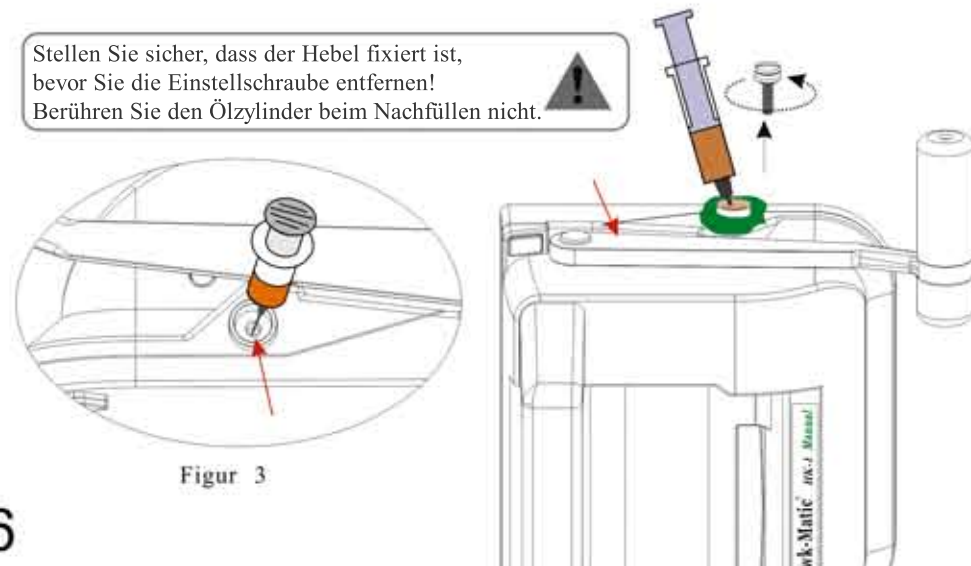

6

- Nach dem Hinzufügen eines angemessene Menge an hydraulischem öl ziehen sie die Stellschraube fest um den Dichtungsring am ölschlus zu befestigen. Betätigen sie vorsichtig die hebel um langsam die Luft aus dem ölschlus zu lassen. Danach den Löffel / Injector wieder in die richtige Position einstellen: Siehe: **Verwendung der Stellschraube**
- Wenn zuviel Hydraulisches öl eingefüllt wird, kann der Dichting der Einstellschraube bis zum Rand des ölschlusses zurück gezogen werden, und der hebel leicht geschlossen werden um überschüssiges öl ab zu lassen. Danach Vorgang wiederholen

- Umwickeln Sie die Ölöffnung mit einem Taschentuch oder einem Baumwolltuch, um zu verhindern, dass verschüttetes Öl die Maschine verunreinigt
- Drehen Sie den Dichting an den Rand des Ölschlusses
- Es darf keine Luft mehr in der ölkammer verbleiben. Es kann notwendig sein den Hebel leicht zu bewegen, damit das Öl leicht aus der Ölöffnung überlaufen kann, um sicherzustellen, dass die Innenluft gleichmäßig abgelassen wird
- Wenn die Einstellschrauben nicht montiert sind, achten Sie darauf, dass das Gerät nicht umkippt. Übermäßige Krafteinwirkung beim Ziehen des Hebels kann zu Spritzern des Hydrauliköls führen

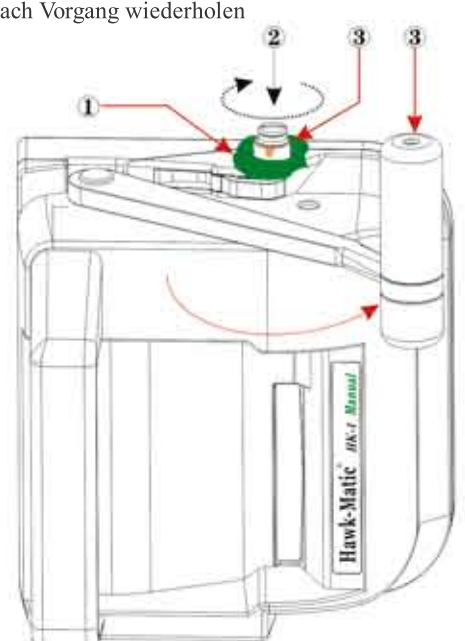

www.Hawkmatic.eu