


# ZORR® Powermatic® III<sup>+</sup> Zigarettenmaschine

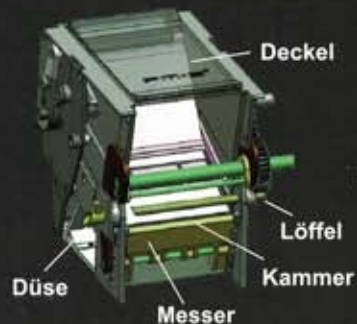

**DIE MASCHINE FUNKTIONIERT NICHT WENN DER DECKEL GEÖFFNET IST**

**TABAK**

**REINIGUNG**

**JAM**

**HOPPER**



**NORMAL SCHNITT  
FEUCHTIGKEITSGEHALT 12-14%**

Wenn die Tuben nicht vollständig gefüllt sind, reduzieren Sie die Feuchtigkeit des Tabaks. Geben Sie die aufzubrauchende Menge auf einen Pappteller und bewahren Sie diesen 20 - 30 Minuten im Kühlschrank auf.

**TÄGLICHES REINIGEN  
NACH GEBRAUCH**

Öffnen Sie den Deckel, um Tabakrückstände in der Kammer zu entfernen. Verwenden Sie eine harte Bürste, um das Messer zu reinigen. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie "START". Warten Sie bis "HOPPER" angezeigt wird und drücken Sie dann mehrmals "START" bis der Löffel vollständig herausgezogen ist. Kratzen Sie alle Tabakreste vom Löffel ab.

**VERSTOPFUNG  
BESEITIGEN**

Öffnen Sie den Deckel und verwenden Sie die Sonde durch die Düse, um den Tabak in der Kammer zu lösen. Schließen Sie den Deckel und drücken Sie "START", um den restlichen Tabak zu entfernen.

**NICHT GENUG TABAK  
IN DER KAMMER**

Bevor Sie neuen Tabak hinzufügen, halten Sie den Deckel geschlossen und drücken Sie "START", um Tabakrückstände in der Kammer zu entfernen.

**SCHARFES  
MESSER!**

Stecken Sie die Finger nicht in den Trichter!

Besuchen Sie [www.Stopfmaschineshop.com](http://www.Stopfmaschineshop.com) um die Videos zu sehen oder scannen Sie den QR Code.

